



Zusammenbauanleitung für Spielständer, Dachbogen und Spielhaus mit offenen Seitenwangen

(Art.Nr. 778) (Art.Nr. 520) (Art.Nr. 779)

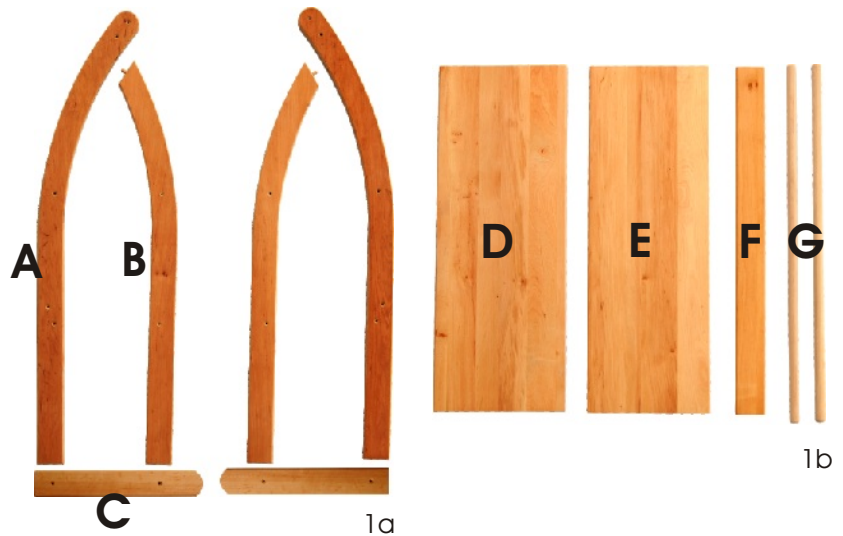

Alle zum Aufbau des Spielständers notwendigen Materialien sind enthalten. Benötigt wird nur noch ein Kreuzschlitzschraubendreher.

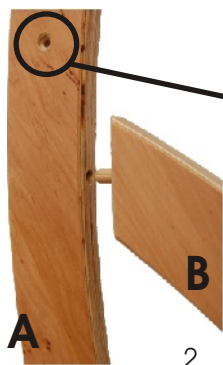

Die Hölzer A und B werden wie auf Bild 1a auf den Boden gelegt.


Die Senkungen der Löcher müssen zur selben Seite zeigen.

Brett B wird mit dem Dübel in die Bohrung von Brett A gesteckt. (Bild 2)

Das Fußbrett C wird mit zwei langen Schrauben an der Unterseite von A und B befestigt und verbindet diese. Die abgerundete Seite von C muss zur Vorderseite des Spielständers zeigen. (Bild 3)



Das zweite Seitenteil des Spielständers wird nun ebenso aufgebaut.

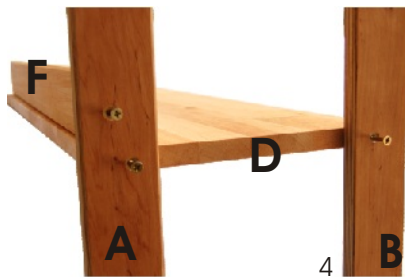

Die Bretter D und F werden mit langen Schrauben zwischen den beiden Seitenteilen montiert. (Bilder 4 + 5)



Die beiden Rundhölzer G werden zwischen die Seitenteile in die Bohrungen an deren oberen Ende eingesetzt und mit den kurzen Schrauben befestigt. Falls die Schrauben nicht gleich in den vorgebohrten Löchern in den Rundhölzern greifen, diese etwas drehen. (Bild 6)

Nun wird noch das Bodenbrett E eingesetzt und mit 4 langen Schrauben befestigt. (Bild 7)



Alle Schrauben des Spielständers können nun angezogen werden.



Die beiden Rundhölzer werden in einen der beiden Seitenbügel geschoben und mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Der zweite Bügel wird auf der anderen Seite auf die Rundhölzer gesteckt und ebenfalls festgeschraubt.

Nun kann der Dachbogen mit den zwei Schlitzern auf die beiden oberen Rundhölzer des Spielständers gesteckt werden.

Aufbauvarianten

Die abdeckenden Spieltücher sind nicht in den Artikel Spielständer, Spielhaus und Dachbogen enthalten.



Spielständer (Art.Nr. 778) mit Dachbogen (Art.Nr. 520) und Spieltuch



Spielhaus Art.Nr. 779 mit Spieltüchern