



Zusammenbauanleitung

für

Spielständer, Dachbogen und Spielhaus

(Art.Nr. 519) (Art.Nr. 520) (Art.Nr. 548)

Zum Zusammenbau wird ein Kreuzschlitzschraubenzieher benötigt.

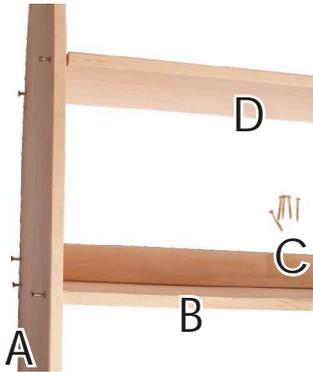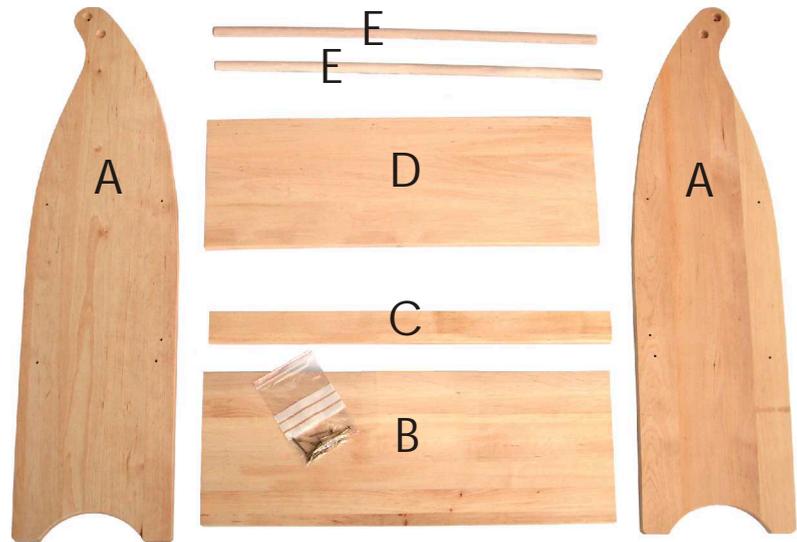


Bei den folgenden Arbeitsschritten dürfen alle Schrauben erstmal nur so weit eingeschraubt werden, dass sie gerade Halt finden. Festgezogen werden sie erst als letztes.

Die Querbretter B und D werden mit jeweils zwei großen Schrauben an einem Seitenteil A locker befestigt. Brett C wird hochkant auf Querbrett B aufgesetzt und ebenfalls mit einer langen Schraube befestigt.



Das zweite Seitenteil A wird auf der anderen Seite der Querbretter B, C und D mit insgesamt 5 langen Schrauben locker befestigt.

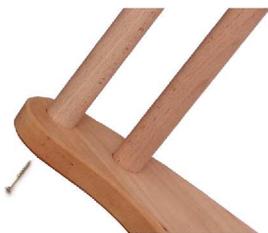

Die 2 Rundhölzer E werden in die Bohrungen an den oberen Enden der Seitenteile A eingesteckt. Das obere der beiden Hölzer wird mit den kleinen Schrauben befestigt.

Jetzt müssen alle Schrauben am Spielständer festgezogen werden.





Die beiden Rundhölzer werden in einen der beiden Seitenbügel geschoben und mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Der zweite Bügel wird auf der anderen Seite auf die Rundhölzer gesteckt und ebenfalls festgeschraubt.

Nun kann der Dachbogen den zwei Schlitzten auf die beiden oberen Rundhölzer des Spielständers gesteckt werden.

Aufbauvarianten

Die abdeckenden Tücher sind nicht in den Artikel Spielständer, Spielhaus und Dachbogen enthalten.



Spielständer (Art.Nr. 519) mit Dachbogen (Art.Nr. 520) und Spieltuch



Spielhaus, Art.Nr. 548 mit zwei Spieltüchern