



Zusammenbauanleitung

für

Kaufladen und Kaspertheater

(Best.Nr. 369)

Inhalt:

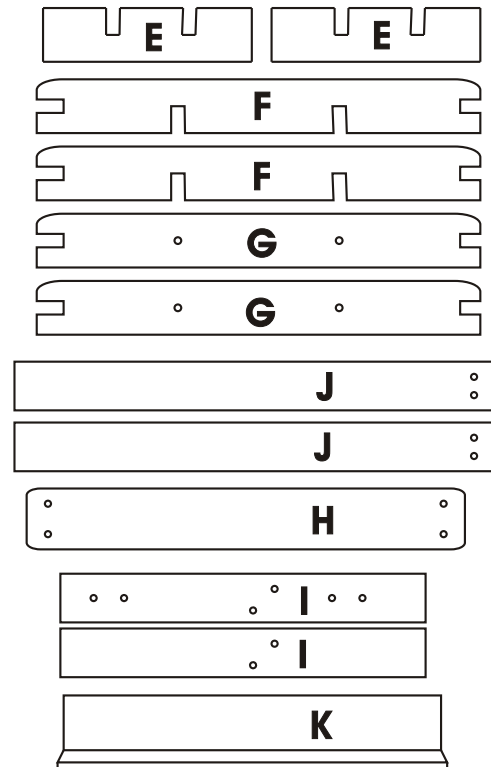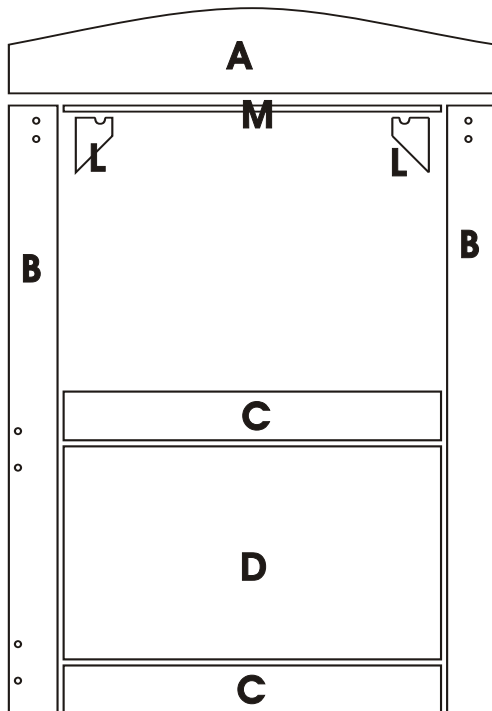

- 4 lange Kreuzschlitzschrauben für die Rückwand
- 12 Imbusschrauben
- 4 Schrauben mit Unterlegscheibe und Mutter (Schlüsselweite 10mm)
- 1 Imbusschlüssel
- 10 Holzdübel
- 1 Vorhangstange
- 1 zweigeteilter Vorhang


Benötigt wird zum Zusammenbau des Kaufladens noch ein Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben.

Empfehlenswert ist auch das zusätzliche Verkleben der Verbindungen, soweit diese nicht zum Verstauen des Kaufladens oder beim Umbau zum Kaspertheater gelöst werden müssen.

Zusammenbauanleitung für Kaufladen und Kaspertheater

(Best.Nr. 369)

Rückwand

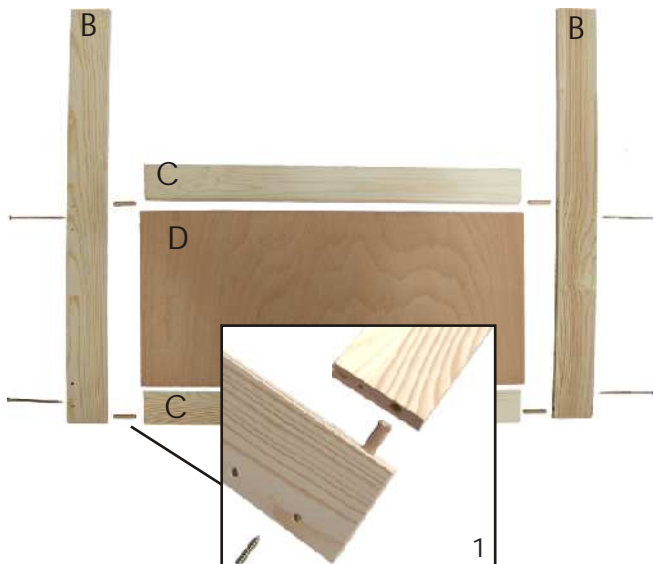


4 Holzdübel in die Seiten der Bretter B einsetzen

- ① Unteres Quer Brett C an einem Seiten Brett B mit einer langen Kreuzschlitzschraube befestigen

Sperrholzurückwand D in die Nuten von Quer- und Seiten Brett einsetzen

- ② Das obere Quer Brett mit der Nut auf der Rückwand aufsetzen und an das Seiten Brett heran schieben. Mit einer Kreuzschlitzschraube befestigen.


- ③ Rechtes Seiten Brett B mit den Holzdübeln an die Quer Bretter C ansetzen, die Rückwand in die Nut des Seitenbrettes einführen und mit zwei Schrauben befestigen.

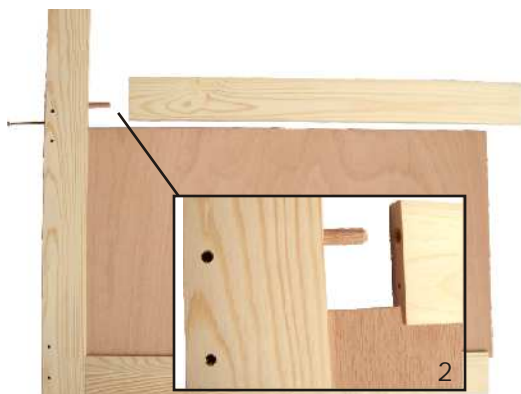

Ladentisch

- ④ Die Auslagefläche K des Kaufladens mit je 2 Imbusschrauben zwischen den Seitenteilen I befestigen.


Die Ladentischfläche H auf die Seitenteile aufsetzen und mit 4 Imbusschrauben montieren.

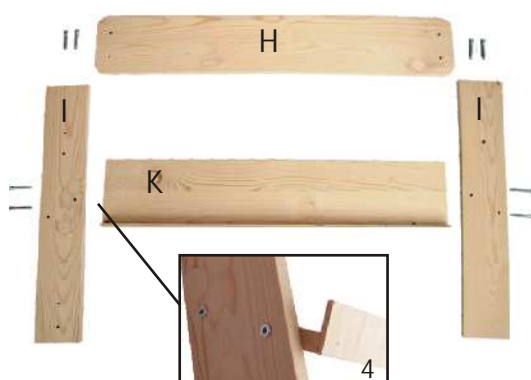

Zusammenbauanleitung für Kaufladen und Kaspertheater

(Best.Nr. 369)

Regaleinsatz

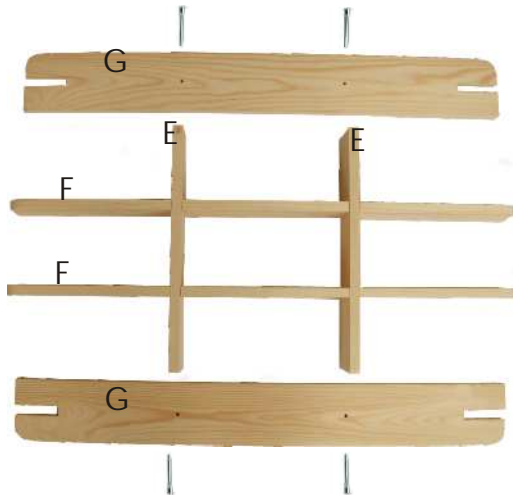

Die beiden geschlitzten horizontalen Regalbretter F in die Bretter E stecken.

Das obere und untere Regalbrett F mit jeweils 2 Imbusschrauben befestigen. Darauf achten dass die abgerundeten Seiten der horizontalen Bretter zur selben Seite zeigen.

Soll der Kaufladen auch als Kaspertheater verwendet werden, so sollte das untere Brett F nicht verleimt werden. Es kann dann einzeln als Bühnenboden eingesetzt werden



Zusammensetzen



Ladentisch und Rückwand werden mit den Brettern J verbunden.

- ⑤ Diese werden am Ladentisch mit je 2 Maschinenschrauben
- ⑥ und an der Rückwand mit je 2 Imbusschrauben befestigt.

Den Regaleinsatz von oben zwischen die Seitenbretter B der Rückwand schieben.

- ⑦ In die vorgebohrten Löcher auf der Oberseite der beiden vertikalen Bretter B an der Rückwand werden Holzdübel eingesetzt.

Auf diese wird die Krone A aufgesteckt.



Zusammenbauanleitung für Kaufladen und Kaspertheater

(Best.Nr. 369)



8

- ⑧ Die beiden Winkel zur Befestigung des Vorhanges werden mit Dübeln an der Rückseite der Rückwand befestigt.
- ⑨ In die Aussparungen auf der Oberseite wird die Stange M mit dem darauf aufgefädelten Vorhang eingelegt. Für ein besseres Gleiten des Vorhanges bei der Verwendung als Puppentheater sollte die Stange eventuell mit etwas Sandpapier geglättet werden.



9

Aufbau als Kaspertheater



Zur Verwendung als Kaspertheater wird die Krone abgenommen und das Regalteil entfernt. Das unterste Brett des Regales kann als Bühnenbrett eingesetzt werden. Rückwand und Ladentisch werden so mit den Brettern J verbunden, dass die Halterungen des Vorhanges nach innen zeigen.